
STORZ & BICKEL

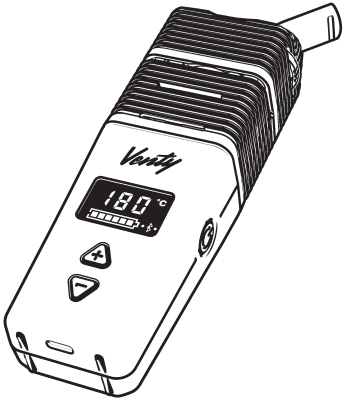

Venty

NÁVOD K POUŽITÍ

Obsah **Strana**

1 Pro vaši bezpečnost ... 33
1.1 Vysvětlení symbolů ... 33
1.2 Legenda ... 34
1.3 Důležitá bezpečnostní opatření ... 34
1.3.1 Základní pravidla ... 34
1.3.2 Bezpečnostní doporučení ... 35
1.3.2.1 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem ... 35
1.3.2.2 Nebezpečí popálení / úrazu párou ... 35
1.3.2.3 Nebezpečí úrazu z různých příčin ... 35

2 VENTY ... 36
2.1 Obsah balení ... 36
2.2 Funkční prvky ... 37
2.3 Chladicí jednotka ... 38
2.4 Servis ... 38

3 Určené použití ... 39

4 Přehled rostlin ... 39

5 Faktory ovlivňující vaporizaci ... 39

6 Uvedení do provozu a obsluha ... 40
6.1 Vybalení ... 40
6.2 Baterie ... 40
6.2.1 Ukazatel nabití baterie ... 40
6.2.2 Nabíjení baterie ... 40
6.2.3 Ukončení nabíjení ... 41
6.3 Plnění plnicí komory ... 41
6.4 Nahřívání ... 42
6.4.1 Displej ... 42
6.4.2 Výchozí nastavení ... 43
6.4.3 Zapnutí ... 43
6.4.4 Nastavení teplot ... 44
6.4.5 Celsius/Fahrenheit ... 45
6.4.6 Podsvícení displeje ... 45
6.4.7 Bluetooth ... 45
6.4.8 Obnovení výchozího nastavení ... 45
6.5 Použití ... 45
6.6 Nastavitelný průtok vzduchu ... 46
6.7 Ukončení použití ... 46
6.8 Automatické vypnutí ... 47

Obsah **Strana**

6.9 Skladování ... 47
6.10 Webová aplikace STORZ & BICKEL ... 47
6.10.1 Připojení vaporizéru ke smartphonu ... 47
6.10.2 Položky menu webové aplikace STORZ & BICKEL ... 47

7 Čištění / hygiena ... 49
7.1 Chladicí jednotka ... 49
7.1.1 Rozebrání chladicí jednotky ... 49
7.1.2 Čištění chladicí jednotky a sítka plnicí komory ... 50
7.1.2.1 Čištění chladicí jednotky a sítka plnicí komory oplachovou vodou ... 51
7.1.2.2 Alternativa: čištění chladicí jednotky a sítka isopropylalkoholem ... 51
7.1.3 Kontrola dílů chladicí jednotky a sítka plnicí komory ... 52
7.1.4 Sestavení chladicí jednotky ... 52
7.2 Plnicí komora ... 52
7.2.1 Čištění plnicí komory ... 52
7.2.2 Vyjmutí sítka ... 53
7.2.3 Vložení sítka ... 53
7.3 Čištění vaporizéru a kabelu USB-C ... 53

8 Volitelné příslušenství ... 54
8.1 Seznam volitelného příslušenství ... 54

9 Poruchy ... 55
9.1 Možné poruchy / odstraňování problémů ... 55

10 Technické údaje ... 56
10.1 Vaporizér ... 56
10.2 Technické požadavky na vhodné nabíječky ... 56

11 Soulad s právními a normativními požadavky ... 56
11.1 Zjednodušené EU prohlášení o shodě ... 57

12 Záruka, odpovědnost, autorská práva ... 57
12.1 Záruka ... 57
12.2 Odpovědnost ... 57
12.3 Autorská práva ... 58

1.1 Vysvětlení značek



Dodržujte pečlivě tyto pokyny!



Symbol výrobce – vedle symbolu je uveden název a adresa výrobce.



Přístroj se nesmí likvidovat s běžným domovním odpadem. Přeškrtnutá popelnice označuje nutnost likvidovat přístroj odděleně. Vaporizér obsahuje vestavěnou nabíjecí lithium-iontovou baterii, která musí být před likvidací vybitá.



Značka shody EU: Výrobce touto značkou potvrzuje, že výrobek splňuje platné evropské směrnice a normy.



Bezpečnost otestována a výroba kontrolována společností Underwriters Laboratories Inc. podle UL8139.



Pozor! Horké povrchy!



Chraňte před přímým slunečním zářením.



Chraňte před vlhkostí.



Symbol sériového čísla.



Symbol katalogového / objednacího čísla (SKU)



DC (stejnosměrný proud)



Samostatný napájecí zdroj: označuje, že k připojení elektrického zařízení k síti je nutný určitý samostatný napájecí zdroj.

1.2 Legenda

- ➢ Odrážky
- ▶ Pokyny k obsluze
- ⇨ Výsledek

1.3 Důležitá bezpečnostní opatření

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

1.3.1 Základní pravidla

- ▶ Tento návod k použití je nedílnou součástí vaporizéru a musí být k dispozici uživateli.
- ▶ Aktuální podrobnou verzi návodu k použití si stáhněte na www.storz-bickel.com.
- ▶ Před použitím vaporizéru a kabelu USB-C si tento návod pečlivě a celý přečtěte.
- ▶ Při používání a údržbě přístroje vždy dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu.
- ▶ Vaporizér smějí používat pouze dospělí. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí nesmějí vaporizér používat, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o bezpečném používání vaporizéru a nerozumějí souvisejícím rizikům.
- ▶ Pokud uživatel trpí onemocněním dýchacích cest nebo plic, smí přístroj používat pouze po konzultaci a se souhlasem ošetřujícího lékaře. Výpary mohou podle své hustoty dráždit dýchací cesty a plíce a vyvolat kašel.
- ▶ Nenechávejte zapnutý vaporizér bez dozoru.
- ▶ Vaporizér a kabel USB-C skladujte a používejte jen v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (trouba, sporák, krb apod.) a na suchém místě, kde okolní teplota neklesne pod +5 °C (+41 °F).
- ▶ Nevystavujte vaporizér prudkým změnám okolní teploty. Kondenzovaná vlhkost by mohla narušit jeho funkci.
- ▶ Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly STORZ & BICKEL.
- ▶ Nepoužívejte vaporizér a kabel USB-C nevhodným, nesprávným nebo nepřiměřeným způsobem – výrobce nenese žádnou odpovědnost za takto vzniklé škody.
- ▶ Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) zařízení musí snést jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

1.3.2 Bezpečnostní doporučení

1.3.2.1 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Vaporizér a kabel USB-C musí být po použití, před každou údržbou a během bouřky vypnuté a odpojené od napájení.
- Dbejte, aby se kabel USB-C nepoškodil ohnutím, přimáčknutím nebo tahem.
- Nepoužívejte rozbočovací zásuvky ani prodlužovací kabely.
- Poškozený vaporizér nebo kabel USB-C nepoužívejte. Opravy smí provádět pouze náš servis. Pokus o vlastní opravu ruší záruku. Vadný kabel USB-C vám náš servis vymění.

- Vaporizér a kabel USB-C nesmějí být vystaveny vlhkosti.
- Vaporizér a kabel USB-C chraňte před domácími zvířaty (např. hlodavci) a škůdci.
- Nepoužívejte vaporizér a kabel USB-C v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vznícení.
- Tento přístroj obsahuje baterie, které uživatel nemůže vyměnit.
- Tento přístroj obsahuje baterie, které smí vyměnit pouze kvalifikovaní pracovníci našeho servisu.

- VAROVÁNÍ: K nabíjení baterie používejte pouze odpojitelný napájecí adaptér určený pro tento přístroj: model EA1045UR, výrobce EDAC.

1.3.2.2 Nebezpečí popálení / úrazu párou

- Během provozu a chladnutí se nedotýkejte horkých povrchů vaporizéru (plnicí komory a jejího okolí).


- Horký vaporizér pokládejte jen na pevný a tepelně odolný povrch a dbejte, aby nebyl ničím zakrytý.

- Nepoužívejte vaporizér v blízkosti hořlavých předmětů, jako jsou záclony, ubrusy nebo papír.
- Během provozu a chladnutí neuzavírejte, nezakrývejte ani neucpávejte otvory vaporizéru.
- Před zapnutím vaporizéru se ujistěte, že se odpařily veškeré výpary, např. z hořlavých čisticích a dezinfekčních prostředků.

1.3.2.3 Nebezpečí úrazu z různých příčin


- Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrenové díly, krabice apod.) uchovávejte mimo dosah dětí – je potenciálním zdrojem nebezpečí.
- Dbejte, aby nedošlo ke spolknutí malých dílů vaporizéru.
- Pozor na nebezpečí uškrcení kabelem USB-C.
- Vaporizér používejte pouze s doporučenými bylinami a částmi rostlin určenými k vaporizaci.
- Během používání i po něm sledujte své příznaky (např. kašel, dušnost, bolest na hrudi) a máte-li obavy o své zdraví, neprodleně vyhledejte lékaře.

2.1 Obsah balení

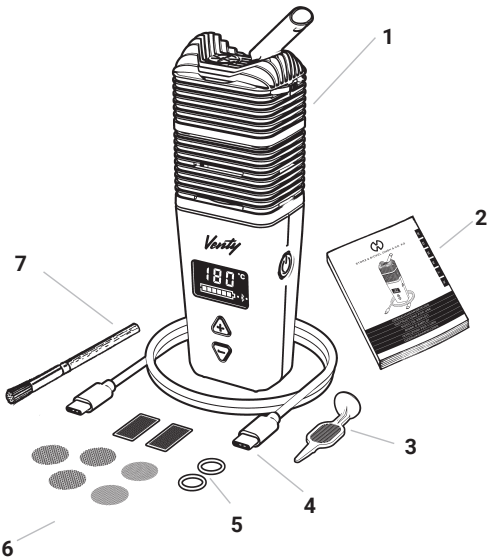


1 1 ks vaporizér VENTY
2 1 ks stručný návod k použití
3 1 ks nástroj k plnicí komoře
4 1 ks kabel USB-C (koncovky USB typ C – USB typ C)
5 2 ks O-kroužek Ø9×1,5 mm
6 2 ks normální sítko, malé
3 ks hrubé sítko, malé
2 ks sítko chladicí jednotky
7 1 ks čisticí kartáček

2.2 Funkční prvky

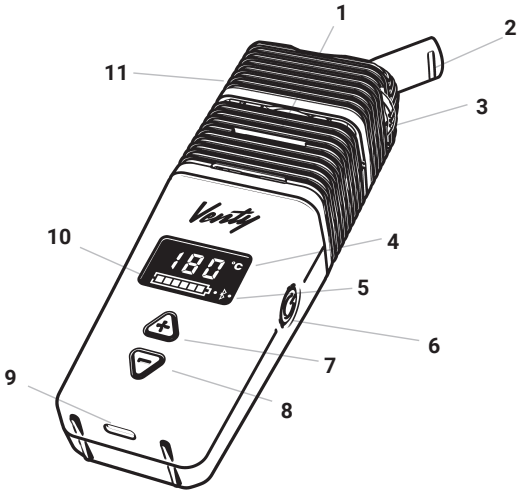

1 Plnicí komora
2 Náustek
3 Kolečko nastavení průtoku vzduchu
4 Ukazatel teploty
5 Symbol Bluetooth
6 Tlačítko zapnutí
7 Tlačítko plus
8 Tlačítko mínus
9 Nabíjecí zdířka USB-C
10 Ukazatel baterie
11 Chladicí jednotka

2.3 Chladicí jednotka

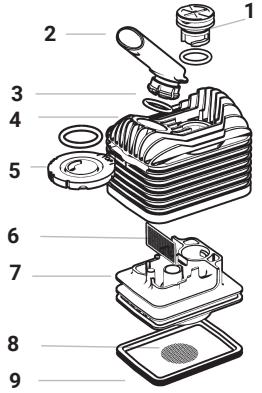

1 Otočné víčko
2 Náustek
3 Těsnicí kroužek náustku
4 Víčko chladicí jednotky
5 Kolečko nastavení průtoku vzduchu
6 Sítko chladicí jednotky
7 Základna chladicí jednotky
8 Sítko (hrubá oka)
9 Spodní těsnicí kroužek chladicí jednotky

2.4 Servis

- V případě neúplné dodávky, technických problémů, dotazů k přístroji a jeho likvidaci a v záručních případech kontaktujte náš servis na: www.storz-bickel.com/contact.
- Servisní požadavek zahájíte procesem RMA (Return Merchandise Authorization) na našem webu: www.storz-bickel.com/service.

3 URČENÉ POUŽITÍ

Vaporizér slouží k uvolňování vůní a aromat z bylin a částí rostlin uvedených v kapitole 4. Vůně a aromata se uvolňují vaporizací horkým vzduchem a lze je přímo inhalovat.

Vaporizér není určen k léčebným účelům.

4 PŘEHLED ROSTLIN

- Vaporizujte pouze vonné a aromatické látky z rostlinných materiálů uvedených zde, které byly testovány na pravost, čistotu a patogeny podle pokynů Evropského lékopisu (nebo srovnatelného). Jakékoli jiné použití je nevhodné a potenciálně nebezpečné.
- Vaporizér není určen pro tabák ani výrobky obsahující nikotin.
- Rostliny nebo jejich části kupujte v lékárně.

Rostlina	Botanický název	Použitá část rostliny	Nastavení teploty
Eukalyptus	Eucalyptus globulus	listy	130 °C (266 °F)
Chmel	Humulus lupulus	šištice	154 °C (309 °F)
Heřmánek	Matricaria chamomilla	květy	190 °C (374 °F)
Levandule	Lavandula angustifolia	květy	130 °C (266 °F)
Meduňka	Melissa officinalis	listy	142 °C (288 °F)
Šalvěj	Salvia officinalis	listy	190 °C (374 °F)
Tymián	Thymus vulgaris	nať	190 °C (374 °F)

5 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VAPORIZACI

- Řiďte se následujícími pokyny, aby byl vaporizér s vámi používaným rostlinným materiálem optimálně přizpůsoben vašim potřebám.

Množství uvolněných aromat a vůní ovlivňují tyto faktory:

1. Kvalita: množství aromatických a vonných látek obsažených v daném rostlinném materiálu, které lze vaporizovat.
2. Množství: množství materiálu k vaporizaci v plnicí komoře.
3. Povrch: čím jemněji je rostlina namletá, tím větší je povrch a tím více aromat a vůní se může během vaporizace uvolnit.
4. Teplota: čím vyšší teplota, tím více aromat a vůní se uvolní najednou. Zvýšení teploty by mělo být vždy až poslední možností, protože při vyšších teplotách má rostlinný materiál spálenější chuť.

6.1 Vybalení

- ▶ Zkontrolujte úplnost vaporizéru podle kapitoly 2.1 „Obsah balení“, strana 36.
- ▶ Zkontrolujte, zda vaporizér a kabel USB-C nejsou viditelně poškozené.

6.2 Baterie

UPOZORNĚNÍ

Ztráta záruky /
Škody na majetku při svépomocné výměně baterie

Poškození vaporizéru neodborným otevřením.

• Se servisními požadavky se obraťte na náš servis.



6.2.1 Základní vysvětlení ukazatele baterie

- ➢ Plná baterie: zobrazeno všech šest polí stavu nabití
- ➢ Téměř vybitá baterie: pomalu blikající rámeček baterie

6.2.2 Nabíjení baterie

- ▶ Před prvním použitím baterii plně nabijte.
- ▶ Připojte vaporizér přiloženým kabelem USB-C k nabíječce USB-C.

- ⇨ Vaporizér zavibruje a rozsvítí se displej.
- ⇨ Pole stavu nabití postupně blikají a ukazují úroveň nabití.
- ⇨ Jakmile je baterie plně nabitá, zobrazí se všech šest polí stavu nabití a displej zhasne.

	Nabíjení nabíječkou USB	Rychlé nabíjení (pokud ho nabíječka podporuje)	Nabíjení slabou nabíječkou
Pole stavu nabití	Postupně blikají a ukazují úroveň nabití	Rychle postupně blikají a ukazují úroveň nabití	Pomalu postupně blikají a ukazují úroveň nabití
Další údaj na displeji	-	-	 (použijte výkonnější nabíječku)


- Pro maximální životnost baterie můžete ve webové aplikaci (www.storz-bickel.com/app/web) zapnout úsporný režim nabíjení ECO. Zobrazení na displeji během nabíjení:




6.2.3 Ukončení nabíjení

- Po skončení nabíjení odpojte kabel USB-C nejprve ze sítě a poté z vaporizéru.

6.3 Plnění plnicí komory

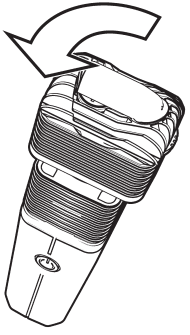

- Odšroubujte chladicí jednotku z vaporizéru otočením o 90° proti směru hodinových ručiček.

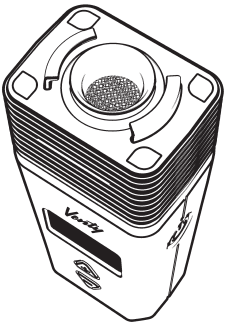


- ▶ Plnicí komoru zcela naplňte podrceným rostlinným materiálem až po okraj.
- ⇨ Příliš stlačený rostlinný materiál nebo přeplněná plnicí komora ztěžují inhalaci.
- ▶ Odstraňte přebytečný rostlinný materiál kolem plnicí komory.
- ▶ Našroubujte chladicí jednotku otočením o 90° po směru hodin.
- ▶ Alternativa: Naplňte podrceným rostlinným materiálem dávkovací kapsle (volitelné příslušenství) a vložte je do plnicí komory víčkem nahoru.

UPOZORNĚNÍ

• Dávkovací kapsle mohou omezit průtok vzduchu.

6.4 Nahřívání

6.4.1 Displej

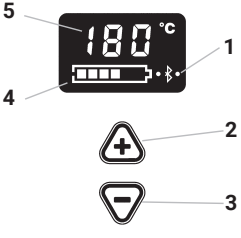

1 Symbol Bluetooth
2 Tlačítko plus
3 Tlačítko mínus
4 Ukazatel baterie
5 Ukazatel teploty

6.4.2 Výchozí nastavení

Vaporizér nabízí tři z výroby přednastavené teplotní stupně:

- Základní teplota: 180 °C (356 °F)
- Posun teploty Booster: +15 °C (+27 °F)
  (vůči základní teplotě) odpovídá 195 °C (383 °F)
- Posun teploty Superbooster: +15 °C (+27 °F) (vůči teplotě Booster) odpovídá 210 °C (410 °F)

▶ Základní teplotu, teplotu Booster i Superbooster lze měnit jednotlivě (posun Booster a Superbooster jen přes webovou aplikaci).

▶ Pokud jeden teplotní stupeň už nestačí, přepněte na další stupeň podle následující tabulky (kapitola „6.4.4 Nastavení teplot“, strana 44).

6.4.3 Zapnutí

▶ Stiskněte tlačítko zapnutí alespoň na půl sekundy.


⇨ Vaporizér zavibruje a rozsvítí se displej.

⇨ Displej signalizuje nahřívání zobrazením nastavené teploty oranžovou barvou. V závislosti na nabití baterie, okolní teplotě, přístroji a množství/druhu náplně v plnicí komoře to trvá nejméně 17 sekund.

⇨ Dvojitá vibrace a zelené světlo displeje oznamují dosažení základní teploty.

6.4.4 Nastavení teplot

	Základní teplota (výchozí 180 °C / 356 °F)	Teplota Booster (+15 °C / 27 °F)	Teplota Superbooster (+15 °C / 27 °F)
Aktivace	Je aktivní automaticky po zapnutí přístroje tlačítkem zapnutí.	Dvojitým stiskem tlačítka zapnutí. Po 90 s se deaktivuje a vrátí se na nastavenou základní teplotu.	Dvojitým stiskem tlačítka zapnutí, pokud je výchozím bodem teplota Booster. Po 90 s se deaktivuje a vrátí se na nastavenou základní teplotu.
Signalizace	▸ Displej ukazuje nastavenou teplotu ▸ Oranžové světlo displeje během nahřívání. ▸ Zelené světlo a dvojitá vibrace po dosažení teploty.	▸ Displej ukazuje teplotu Booster (základní teplota +15 °C / 27 °F) ▸ Symbol °C/°F během nahřívání bliká. ▸ Zelené světlo a dvojitá vibrace po dosažení teploty.	▸ Displej ukazuje teplotu Superbooster (Booster +15 °C / 27 °F nebo základní +30 °C / 54 °F) ▸ Symbol °C/°F během nahřívání rychle bliká. ▸ Zelené světlo a dvojitá vibrace po dosažení teploty.
Krátce stisknout tlačítko + nebo -	Mění teplotu po 1° v rozsahu 40–210 °C (104–410 °F).	▸ Mění teplotu po 1°. ▸ Posun teploty lze nastavit ve webové aplikaci (www.storz-bickel.com/app/web).	▸ Mění teplotu po 1°. ▸ Posun teploty lze nastavit ve webové aplikaci (www.storz-bickel.com/app/web).
Stisknout a držet tlačítko + nebo -	Mění teplotu plynule a rychle, dokud tlačítko nepustíte.	Mění teplotu plynule a rychle, dokud tlačítko nepustíte.	Mění teplotu plynule a rychle, dokud tlačítko nepustíte.



Dvojitým stiskem tlačítka zapnutí při teplotě Superbooster se vrátíte na základní teplotu.

6.4.5 Celsius/Fahrenheit

▶ Stiskněte současně tlačítka plus a mínus na 3 sekundy.

⇨ Přepnutí zobrazení ze stupňů Celsia na Fahrenheita a naopak.

6.4.6 Podsvícení displeje

▶ Stiskněte současně tlačítka plus a mínus na 5 sekund.

⇨ Podsvícení displeje lze nastavit v krocích 0 až 9.

6.4.7 Bluetooth

▶ Stiskněte současně tlačítko zapnutí a tlačítko mínus.

➡ Displej zobrazí „bLE"

➡ Vypne Bluetooth na vaporizéru (symbol Bluetooth už není vidět)

▶ Stiskněte tlačítko plus, dokud je na displeji „bLE".

➡ Zapne Bluetooth na vaporizéru (symbol Bluetooth je vidět).

6.4.8 Obnovení výchozího nastavení

▶ Stiskněte tlačítko zapnutí na 10 sekund.

⇨ Obnovení signalizuje vibrace a animace.

⇨ Základní teplota, teplota Booster i Superbooster se obnoví na tovární nastavení.

6.5 Použití



▶ Jakmile je nahřívání dokončeno, ihned začněte vaporizovat.

▶ Vyklopte náustek.

▶ Vložte náustek mezi rty.

▶ Několik sekund rovnoměrně vdechujte, jen asi na půl nádechu.

▶ Na několik sekund zadržte dech.

▶ Pomalu vydechněte.

▶ Vědomě se soustřeďte na dýchání.

⇨ Čím vyšší teplota, tím více utrpí chuť.

⚠ POZOR


Vysoká intenzita výparů

Podráždění dýchacích cest / plic

• **Snižte teplotu.**

6.6 Nastavitelný průtok vzduchu

Vaporizér má nastavitelný průtok vzduchu, který lze plynule regulovat nastavovacím kolečkem (při stálém odporu tahu).

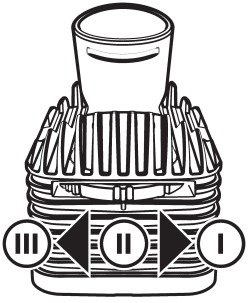

- ▶ Otočte nastavovací kolečko o jednu polohu: otvor je téměř zavřený
- ⇨ Nízký průtok vzduchu
- ▶ Otočte nastavovací kolečko o dvě polohy: otvor je napůl otevřený
- ⇨ Střední průtok vzduchu
- ▶ Otočte nastavovací kolečko o tři polohy: otvor je zcela otevřený
- ⇨ Vysoký průtok vzduchu

6.7 Ukončení použití

POZOR

Horký povrch plnicí komory

Pozor! Horký povrch!

• Nedotýkejte se plnicí komory, dokud vaporizér nevychladne.

- ▶ Stiskněte tlačítko zapnutí alespoň na půl sekundy.
- ⇨ Vaporizér zavibruje a vypne se.
- ▶ Nechte vaporizér zcela vychladnout. Chladnutí signalizuje modré světlo displeje.
- ▶ V případě potřeby vaporizér vyčistěte podle kapitoly 7 „Čištění / hygiena“ od strany 49.

6.8 Automatické vypnutí

Dvě minuty po posledním stisku tlačítka nebo posledním použití se vaporizér pro úsporu baterie automaticky vypne.

⇨ Vypnutí je signalizováno vibrací.

▶ Během provozu krátce stiskněte tlačítko zapnutí.

⇨ Automatické vypnutí se znovu nastaví na dvě minuty.

6.9 Skladování

▶ Vaporizér a kabel USB-C skladujte na suchém místě chráněném před povětrnostními vlivy a mimo dosah dětí a nepoučených osob.

6.10. Webová aplikace STORZ & BICKEL

Webová aplikace STORZ & BICKEL není k provozu vaporizéru nutná, ale umožňuje individuální nastavení a zobrazení dalších informací během používání.

K tomu připojte vaporizér ke smartphonu přes Bluetooth®.

6.10.1. Připojení vaporizéru ke smartphonu

Zapněte smartphone a ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth® a že ji neblokuje jiné zařízení Bluetooth®. Poté zapněte vaporizér a otevřete prohlížeč s podporou Bluetooth® (více informací na www.storz-bickel.com/app/web).

Přejděte na app.storz-bickel.com.

Klikněte na „Connect“ a vyberte svůj vaporizér.

6.10.2. Položky menu webové aplikace STORZ & BICKEL

Teplota:

Teplotu lze nastavit přímo na přístroji i ve webové aplikaci STORZ & BICKEL.

Teplotu lze nastavit v rozsahu 40–210 °C (104–410 °F) stejně jako na přístroji, viz kapitola 6.4.4 Nastavení teplot.

Fahrenheit/Celsius

Kliknutím na teplotu přepnete mezi stupni Celsia a Fahrenheita.

Přístroj

V této části najdete informace o přístroji, např. provozní hodiny, verze softwaru apod.

Které další funkce přístroje lze nastavit ve webové aplikaci STORZ & BICKEL, zjistíte na: https://www.storz-bickel.com/app/web

7.1 Chladicí jednotka

Chladicí jednotka s náustkem musí být bez usazenin. Usazeniny uvnitř chladicí jednotky vznikají hlavně kondenzací páry. Čistota je předpokladem správné funkce.


- Před každým použitím zkontrolujte chladicí jednotku s náustkem.
- Chladicí jednotku s náustkem vyčistěte nejpozději 7 dní po posledním použití a vždy, když jsou uvnitř vidět usazeniny.

7.1.1 Rozebrání chladicí jednotky


- Vytáhněte náustek z víčka chladicí jednotky lehkým kýváním sem a tam.
- Stáhněte těsnicí kroužek náustku pomocí výřezu.




- Vložte okraj náustku do zářezu otočného víčka, otočte jím proti směru hodinových ručiček a vytáhněte.
  Stáhněte těsnicí kroužek z otočného víčka pomocí výřezu.

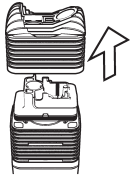


- Sejměte víčko chladicí jednotky z vaporizéru

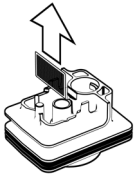


- Vytáhněte sítko uvnitř chladicí jednotky.

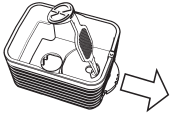

- Nástrojem k plnicí komoře vytlačte nastavovací kolečko z chladicí jednotky a nechte vypadnout těsnicí kroužek.

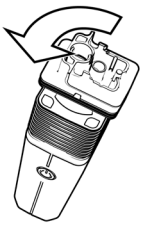

- Odšroubujte základnu chladicí jednotky z vaporizéru otočením o 90° proti směru hodinových ručiček.

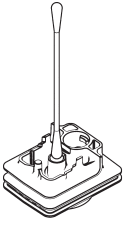

- Opatrně vytlačte sítko shora vatovou tyčinkou.



- Velký spodní těsnicí kroužek vypáčte nástrojem k plnicí komoře v místě výřezu v drážce.

7.1.2 Čištění chladicí jednotky a sítka plnicí komory

- K ručnímu čištění použijte čisticí kartáček, vatové tyčinky a papírové nebo bavlněné utěrky.
- Jako rozpouštědlo použijte teplou oplachovou vodu nebo isopropylalkohol.
- Sítko plnicí komory a sítko chladicí jednotky čistěte po každém použití čisticím kartáčkem.

7.1.2.1 Čištění chladicí jednotky a sítka plnicí komory oplachovou vodou

- Všechny díly vložte alespoň na pět minut do teplé oplachové vody.
- Všechny díly oplachujte pod tekoucí vodou alespoň jednu minutu.
- Nechte všechny díly zcela vyschnout.

7.1.2.2 Alternativa: Čištění chladicí jednotky a sítka plnicí komory isopropylalkoholem

⚠ POZOR

Isopropylalkohol je hořlavý a snadno se vznítí

Pozor! Horký povrch!


• Dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce isopropylalkoholu!

UPOZORNĚNÍ

Poškození materiálu nesprávným čištěním

Křehnutí plastových dílů

• Plastové díly nechte v isopropylalkoholu nejvýše 1/2 hodiny.

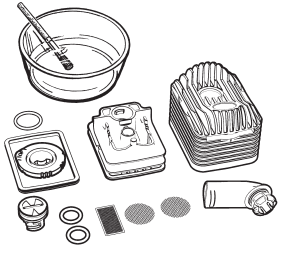

- Všechny díly chladicí jednotky a sítko plnicí komory vložte do isopropylalkoholu maximálně na 1/2 hodiny.
- Všechny díly oplachujte pod tekoucí vodou alespoň jednu minutu.
- Nechte všechny díly zcela vyschnout.

7.1.3 Kontrola dílů chladicí jednotky a sítka plnicí komory

- Zkontrolujte všechny díly, zda nemají poškozený povrch, praskliny, nezměkly, neztvrdly, nezkřehly, nejsou znečištěné nebo nezměnily barvu.
- Poškozené díly vyřaďte.

7.1.4 Sestavení chladicí jednotky

POZOR

Částečky rostlin v chladicí jednotce

Ucpání chladicí jednotky

Vdechnutí částeček rostlin

• Vložte sítko správně do základny chladicí jednotky.

- Sestavte díly v opačném pořadí.
- Těsnicí kroužek nasaďte přímo na nastavovací kolečko průtoku vzduchu tak, aby nápis „TOP" směřova nahoru.
- Při sestavování dbejte na správné usazení těsnicích kroužků.
- Vložte sítko do drážky, která je k tomu určená.

7.2 Plnicí komora

7.2.1 Čištění plnicí komory

- Plnicí komoru vyčistěte vatovou tyčinkou namočenou v isopropylalkoholu.

UPOZORNĚNÍ

Poškození materiálu nesprávným čištěním

Vniknutí isopropylalkoholu do vaporizéru

• Vatové tyčinky příliš nenamáčejte.

7.2.2 Vyjmutí sítka

- ▶ Ucpané sítko je nutné vyměnit.
- ▶ Nástrojem k plnicí komoře zatlačte sítko podél drážky plnicí komory.
- ⇨ Sítko se vyboulí a uvolní z drážky.
- ▶ Sítko vyčistěte oplachovou vodou nebo isopropylalkoholem.

7.2.3 Vložení sítka

- ▶ Vyčištěné sítko předem prohněte, nebo použijte nové sítko.
- ▶ Vložte sítko do plnicí komory vypouklou stranou nahoru.
- ▶ Nástrojem k plnicí komoře zatlačte sítko naplocho do připravené drážky.

7.3 Čištění vaporizéru a kabelu USB-C

UPOZORNĚNÍ

Poškození materiálu nesprávným čištěním

Vniknutí vody do vaporizéru nebo kabelu USB-C

- **Neponořujte do vody ani jiných kapalin.**
- **Nečistěte přímým proudem vody, párou ani stlačeným vzduchem.**

- ▶ Vypněte vaporizér
- ▶ Odpojte vaporizér a kabel USB-C od sítě
- ▶ Kryt vaporizéru a kabel USB-C čistěte jen suchým měkkým nebo vlhkým hadříkem.

8.1 Seznam volitelného příslušenství

Sada spotřebních dílů – SKU 11 64
Sada spotřebních dílů obsahuje tři náustky, jednu chladicí jednotku, jednu sadu sítek, dva nástroje k plnicí komoře a čisticí kartáček.

Chladicí jednotky, 3 ks – SKU 11 63 / chladicí jednotka – SKU 11 62
Chladicí jednotka ochlazuje páru, a zajišťuje tak příjemnou teplotu a optimální chuť. Kvůli čistotě je vhodné chladicí jednotku pravidelně měnit.

Náustky, 4 ks – SKU 11 71
Sada obsahuje čtyři náustky pro chladicí jednotku.

Sada sítek, malá – SKU 11 94
Naše sada sítek obsahuje všechna potřebná náhradní sítka pro váš vaporizér. Ucpaná sítka mohou zhoršit průtok vzduchu i chuť, proto je vhodné je pravidelně měnit.

Hrubá sítka, 6 ks – SKU 11 40
Sada obsahuje šest sítek s hrubými oky

Normální sítka, 6 ks – SKU 11 03
Sada obsahuje šest sítek s normálními oky.

Sada těsnicích kroužků – SKU 11 82
Sada obsahuje všechny těsnicí kroužky pro chladicí jednotku a plnicí komoru.

Drtička bylin – SKU 09 30 / Drtička bylin XL – SKU 09 43
Drtička bylin má extra ostré zuby pro jemně namletý rostlinný materiál.

Nástroje k plnicí komoře, 5 ks – SKU 11 59
Různé způsoby použití nástroje k plnicí komoře jsou popsány v tomto návodu.

Dávkovací kapsle, 40 ks – SKU 09 33
Do dávkovacích kapslí lze plnit podrcený rostlinný materiál. Použitou kapsli vyhoďte do domovního odpadu.

Zásobník dávkovacích kapslí – SKU 09 32
Naplněné dávkovací kapsle uchovávejte v zásobníku. Víčko zásobníku slouží jako pomůcka k plnění kapslí.

Plnicí sada dávkovacích kapslí – SKU 09 45
Plnicí sada slouží k současnému naplnění 40 dávkovacích kapslí namletým rostlinným materiálem.

Čisticí kartáčky, 3 ks – SKU 11 24
Čisticí kartáček slouží mimo jiné k čištění plnicí komory.

USB-C Supercharger – SKU 11 47
Díky čtyřem vyměnitelným zástrčkám lze USB-C Supercharger použít téměř kdekoli na světě. USB-C Supercharger umožňuje rychlé nabíjení přístroje.

Toto a další příslušenství včetně podrobných informací najdete na https://www.storz-bickel.com nebo se obraťte na náš servis: 0049-(0)7461969707-0.

9.1 Možné poruchy / odstraňování problémů

Vaporizér nelze zapnout.	Přístroj je vybitý.	▶ Zkontrolujte ukazatel baterie. ▶ V případě potřeby baterii nabijte.
ERR 001	Teplota přístroje je příliš vysoká.	▶ Nechte vaporizér vychladnout.
ERR 002	Teplota přístroje je příliš nízká.	▶ Přeneste vaporizér do teplého prostředí. ▶ Neohřívejte vaporizér externím zdrojem tepla, jako je sporák, mikrovlnná trouba nebo zapalovač.
ERR 003	Nabíječka USB nebo kabel USB-C není vhodný.	▶ Používejte originální příslušenství STORZ & BICKEL.
ERR 004	Vaporizér je vadný.	▶ Ihned vaporizér vypněte. ▶ Vytáhněte zástrčku. ▶ Kontaktujte náš servis.
ERR 005	Do vaporizéru bylo foukáno.	▶ Při dalším použití do vaporizéru nevydechujte.

10 TECHNICKÉ ÚDAJE

10.1 Vaporizér

Napájecí napětí: 5 V DC USB / 5–15 V DC USB-C PD

Příkon: max. 130 W

Provozní teplota: 5–35 °C (41–95 °F)

Teplotní rozsah: 40–210 °C (104–410 °F)

Rozměry: 15,7 x 5,5 x 3,7 cm (6,18 x 2,17 x 1,46 palce)

Hmotnost: cca 252 g (0,56 lbs)

Frekvenční pásmo: 2,4 GHz ISM (2400 až 2483,5 MHz)

Maximální vysílací výkon: +5,3 dBm EIRP

Patenty a designy: www.storz-bickel.com/patents

Technické změny vyhrazeny.

10.2 Technické požadavky na vhodné nabíječky

- Pro běžné nabíjení doporučujeme nabíječku USB s výkonem alespoň 5 V DC / 2 A (10 W).
- Technické požadavky pro rychlé nabíjení (Supercharge):
  Nabíječka musí podporovat USB-C PD a dodávat alespoň 9 V DC / 3 A (27 W).

11 SOULAD S PRÁVNÍMI A NORMATIVNÍMI POŽADAVKY

Přístroj splňuje tyto směrnice ES:

- 2014/30/EU
- 2014/53/EU
- 2011/65/EU

Identifikátor shody rádiového modulu:

- FCC-ID: 2APJE-SBVY
- IC: 23679-SBVY

Výrobce:

STORZ & BICKEL GmbH
In Grubenäcker 5-9
78532 Tuttlingen, Německo

11 SOULAD S PRÁVNÍMI A NORMATIVNÍMI POŽADAVKY

11.1 Zjednodušené EU prohlášení o shodě

My, STORZ & BICKEL GmbH, tímto na vlastní odpovědnost prohlašujeme, že VENTY je ve shodě se směrnicemi 2014/30/EU, 2014/53/EU a 2011/65/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://www.storz-bickel.com/downloads

12 ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST, AUTORSKÁ PRÁVA

12.1 Záruka

Za vady jakosti a právní vady dodaného zboží odpovídáme podle platných zákonných ustanovení, zejména § 434 a násl. BGB (německý občanský zákoník). Promlčecí lhůta zákonných nároků z vad činí dvacet čtyři (24) měsíců a začíná běžet dodáním výrobků.

Dodatečná záruka se na námi dodané výrobky vztahuje pouze tehdy, je-li přiložena k dodávce. Nároky ze záruky platí vedle nároků z vad jakosti a právních vad. Podrobnosti o rozsahu záruky jsou uvedeny v záručních podmínkách. Společnost STORZ & BICKEL GmbH ručí koncovým zákazníkům podle následujících ustanovení za to, že dodaný výrobek je po dobu dvou (2) let od data dodání (záruční doba) bez vad materiálu, výroby a konstrukce.

Vady uplatněné v rámci výše uvedené záruky odstraní společnost STORZ & BICKEL GmbH dle vlastního uvážení a na vlastní náklady opravou, výměnou za nové nebo repasované jednotlivé díly nebo dodáním bezvadného výrobku stejného druhu a typu.

Záruka se nevztahuje na díly podléhající zvýšenému opotřebení ani na příslušenství dodávané s výrobky. Jakékoli další nároky zákazníka vůči STORZ & BICKEL GmbH, zejména na náhradu škody, jsou vyloučeny.

Nároky z této záruky lze uplatnit pouze tehdy, pokud zákazník výrobek zaregistruje do jednoho roku od dodání na www.storz-bickel.com/registration. Nebude-li výrobek do jednoho roku zaregistrován, nároky ze záruky zanikají.

Všechny záruční podmínky najdete zde: www.storz-bickel.com/legal/warranty.

12.2 Odpovědnost

Odpovídáme podle ustanovení německého zákona o odpovědnosti za výrobky a v případech nemožnosti plnění, za kterou odpovídáme. Dále odpovídáme v případě výslovně poskytnuté záruky za úmyslné a hrubě nedbalé porušení povinností a za újmu na životě, těle či zdraví, za kterou odpovídáme. Za škody na majetku a finanční ztráty způsobené prostou nedbalostí odpovídáme pouze při porušení podstatných smluvních povinností (tzv. kardinálních povinností), tj. povinností, jejichž splnění vůbec umožňuje řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržení zákazník běžně spoléhá a smí spoléhat, a to v rozsahu předvídatelné škody typické pro smlouvu. V ostatních případech je naše odpovědnost vyloučena.

V rozsahu, v jakém je naše odpovědnost vyloučena nebo omezena, platí to i pro osobní odpovědnost našich zaměstnanců, zákonných zástupců a pomocníků.

12.3 Autorská práva

Tento dokument je chráněn autorským právem a bez předchozího písemného souhlasu společnosti STORZ & BICKEL jej nelze ve smyslu § 15 a násl. UrhG (německý autorský zákon) použít celý ani po částech.

STORZ & BICKEL

STORZ & BICKEL GmbH

In Grubenäcker 5-9 · 78532 Tuttlingen / Německo
© by STORZ & BICKEL GmbH · QAL-30-204 · 09-2023

Změny vyhrazeny · Všechna práva vyhrazena

CE